


15. TR 盖子（熔塞式安全阀）


TR 盖子是在发生火灾等异常高温时启动，排放充入气体的安全装置。
为确保安全，推荐安装 TR 盖子。
请与蓄能器一同订购。
在充入氮气的状态下也可直接安装在已安装的蓄能器上。

型号显示

蓄能器型号末尾请如下标识 **E**。

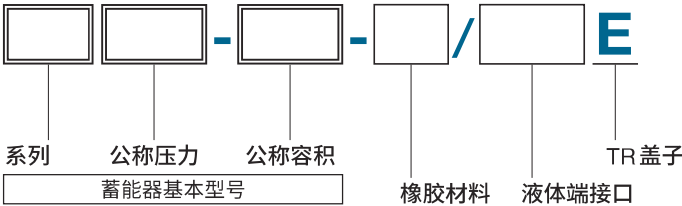


结构

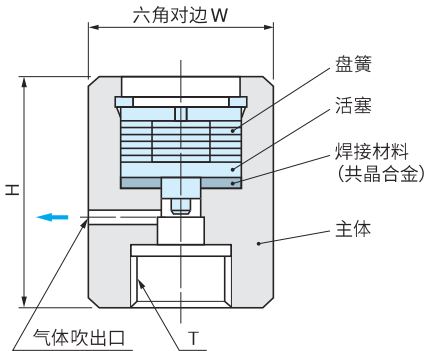

购买单品时请指定型号与产品编号。

型号	尺寸 mm			产品编号	备注
	H	W	T		
TR3-150	30	22	5/8-18UNF	EB 3710 S0	标准

工作说明

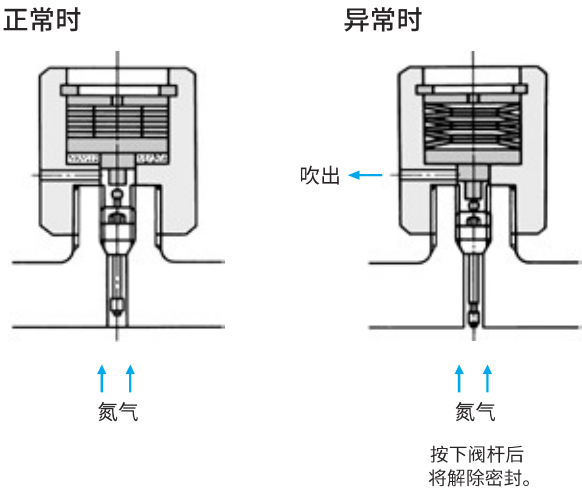

1. 外部产生超过 150℃ 的热量时，焊接材料会因热量而溶解。
2. 焊接材料溶解后，盘簧会压住活塞向下移动。
3. 移动后的活塞将会压住充气阀阀杆，从而解除密封。

密封状态下的蓄能器中的氮气将会通过气体吹出口排放至大气中。

环境温度始终超过 80℃ 时无法使用。